


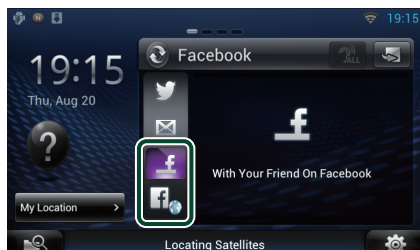
INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Funksjonene som blir endret når du oppdaterer firmwaren er beskrevet her.

Bruk av funksjoner og applikasjoner

SNS-funksjon

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Service-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Velg SNS-funksjonen.




Artikler som du la ut og delte blir vist.



Nettleseren starter og Facebooks nettsted vises.

Facebook (SNS-applikasjon)

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Trykk [ SNS].
- 5 Trykk [ (Facebook)].
- 6 Foreta ønsket valg.

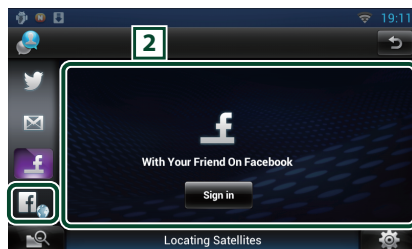

2 Artikkelliste

Artikler som du la ut og delte blir vist.

Trykk her for å se detaljer.



Når siste informasjon vises øverst, oppdateres listen ved å skyve den nedover.


: Stemmeavlesning av artikkelen.



Nettleseren starter og Facebooks nettsted vises.


Facebook (nettleser)

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Service-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Velg SNS-funksjonen.
- 5 Trykk [].
- 6 Tast inn e-postadresse/telefon og passord.

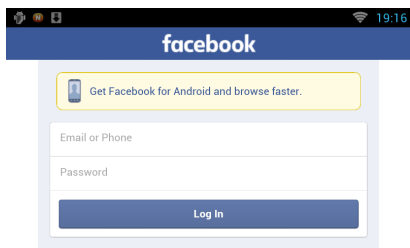

7 Trykk [Log In].

Du har logget inn på Facebooks nettsted.

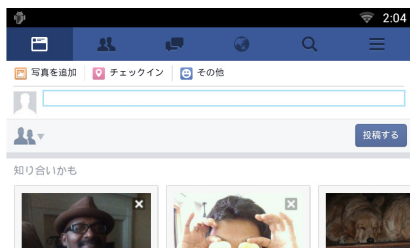


MERK

- Du kan lagre ID-en og passordet i nettleseren.

Funksjon for nettverks mediahistorikk

Denne funksjonen er slettet.

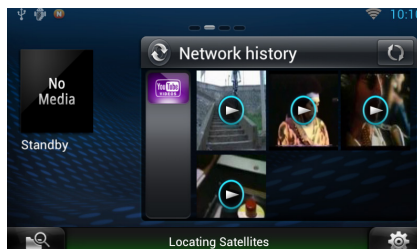



Applikasjon for streamingtjenester

AV nettleserapplikasjon

Dette er en nylig lagt til dedikert nettleserapp til avspilling av videostreaming og lyd.

Forberedelser

- Du må være tilkoblet Internett.

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Trykk [ AV Browser] (AV nettleser).



Ikoner knyttet til nettsted vises.




Portalen som viser anbefalte strømmetjenester vises.




Listen med faner vises.

Spille av video og lyd

- 1 Velg innholdet du ønsker å spille av.

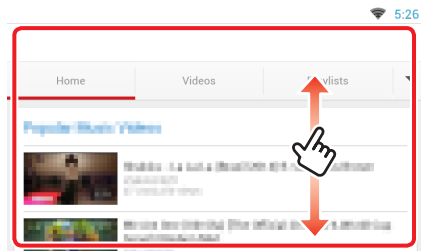

- 2 Spille av innhold.

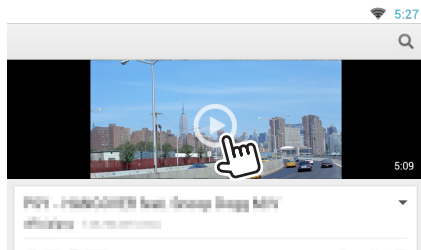

- 3 Trykk på knappen <=> for å se forrige skjermbilde.


MERK

- Instruksjonen ovenfor er et eksempel på drift. Virkelig drift er avhengig av strømmetjenesten.

Applikasjon for videostreaming

Denne funksjonen er slettet.

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [].
- 4 Trykk [ Streaming Video].

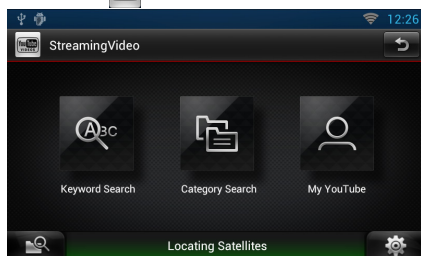

Foreta oppsett


Systemoppsett



Demonstrasjonsmodus

Denne funksjonen er slettet.

Funksjoner for knappene

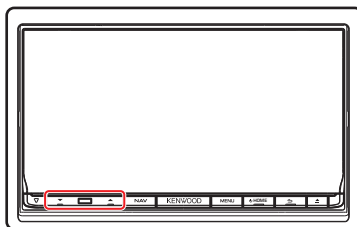

Navn	Bevegelse
▼, ▲ (Vol)	Justerer volumet. Lydstyrken øker til opptil 15 når du fortsetter å trykke på [▲].