



Android スマートフォンで「KENWOOD Music Control」アプリを使うと、Android スマートフォンにある曲をアーティスト、アルバムなどで検索し再生ができるようになります。また、対応カーナビと接続すると、アプリと同じようにカーナビで検索し再生できます。

また、曲調解析（曲調別の再生リストの自動作成）、サビ SCAN( サビだけを再生)機能もついており、カーナビでも同様の機能で再生できます。

カーナビと Android スマートフォンを連携して「KENWOOD Music Control」アプリをカーナビで連携するには、USB マストレージで接続（USB ケーブルで接続）します。

ここではカーナビに接続して連携する操作について説明します。「KENWOOD Music Control」アプリの操作については [http://www2.jvckenwood.com/products/car\\_audio/app/kmc1\\_aapp/index.html](http://www2.jvckenwood.com/products/car_audio/app/kmc1_aapp/index.html) をご覧ください。

## ■カーナビと接続するケーブルについて


Android スマートフォンに付属している USB ケーブルをカーナビの USB ケーブルに接続します。

- 1 Google Play から最新の「KENWOOD Music Control」アプリをダウンロードする
- 2 スマートフォンにダウンロードした「KENWOOD Music Control」アプリを起動する
- 3 カーナビで再生するための楽曲情報を入力する


### 3-1 [メニュー] にタッチしてスライドメニューを開く



### 3-2 [設定] にタッチする

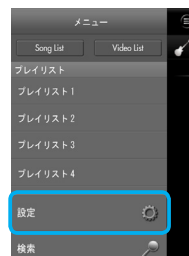

### 3-3 [今すぐ出力] にタッチする

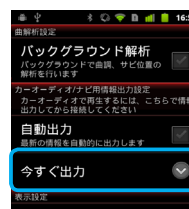


"WindowsPC に接続して KMCHELPER.exe を実行してください" というポップアップ表示が出たときは、[http://manual2.jvckenwood.com/sp/kmc1\\_aapp/jpn/08.html](http://manual2.jvckenwood.com/sp/kmc1_aapp/jpn/08.html) をご覧ください。

### 3-4 [OK] にタッチする

#### 4 カーナビと Android スマートフォンを USB ケーブルで接続する

Android スマートフォンに添付されている USB ケーブルを本機の USB ケーブルと接続してください。

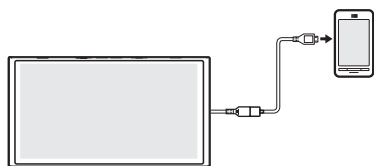

#### 5 ソースを USB に切り替える

画面の右上から中央に向かってドラッグまたはフリックしてソース切替画面を表示して "USB" にタッチする

#### 再生画面

##### オーディオファイルの AV 画面



##### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[デバイス切替]	複数の USB 機器を接続しているときに、再生する USB 機器を切り替えます。
▶/	再生または一時停止（ポーズ）します。
◀/▶	前または次のファイルを再生します（スキップ）。 タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[リスト]	再生中のファイルの再生リストを表示します。
🔄	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>🔄 1曲：再生中の曲をくり返し再生します。</li> <li>表示なし：リピート再生モードを解除します。</li> </ul>
🎲	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>🎲：再生中の曲が含まれるプレイリスト内をランダム再生します。</li> <li>表示なし：ランダム再生をしません。</li> </ul>
[サビ SCAN]	サビ SCAN をオン/オフします。 オンに設定すると、画面の下部に 🔍サビSCAN と表示され、各曲のサビ部分が順番に再生されます。

#### ビデオファイルの AV 画面



画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。



##### ● 表示されるボタンとはたらき

ボタン	説明
[デバイス切替]	複数の USB 機器を接続しているときに、再生する USB 機器を切り替えます。
🔍 非表示	操作ボタンを消します。
▶/	再生または一時停止（ポーズ）します。
◀/▶	前または次のファイルを再生します（スキップ）。タッチし続けると、早戻し（バックサーチ）または早送り（フォワードサーチ）します。
[リスト]	再生中のビデオの再生リストを表示します。
🔄	タッチするたびにリピート再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>🔄 1曲：再生中のファイルをくり返し再生します。</li> <li>表示なし：リピート再生モードを解除します。</li> </ul>
🎲	タッチするたびにランダム再生モードが切り替わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>🎲：再生中のファイルが含まれるプレイリスト内をランダム再生します。</li> <li>表示なし：ランダム再生をしません。</li> </ul>