

2012 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2012导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2012导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必详细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DDX719	DDX7049BT	DDX6021BT	DDX6051BT
DDX6031BT	DDX6031BTM	DDX6031	DDX6031M
DDX749WBT	DDX630WBT	DDX630WBTM	DDX630W
DDX630WM	DDX419	DDX4021BT	DDX4031BT
DDX4031BTM	DDX4049BT	DDX4051BT	DDX319
DDX3021	DDX3049	DDX3051	DDX4031
DDX4031M			

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本1.04.00或更早

请确认固件版本应为Ver.1.04.00或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。
使用本升级程序可将固件版本升级为“Ver.1.05.00”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。（大约需要30分钟。）对本机复位。
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

- 从网站下载升级程序。
- 解压下载的文件。
- 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


- 触按[SETUP]显示首页选单画面。



- 触按[System Information]显示系统信息画面。

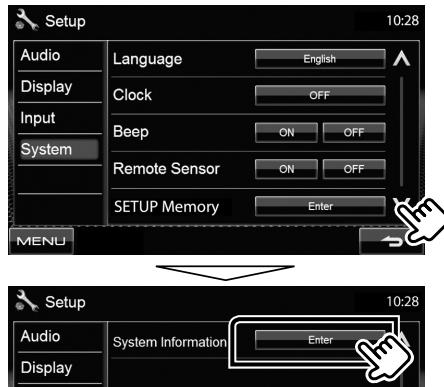


- 确认版本。

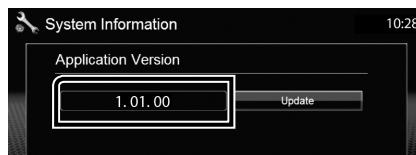

程序升级

- 触按[SETUP]显示首页选单画面。
- 触按[System Information]显示系统信息画面。
- 触按[Update]。

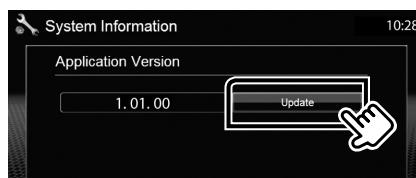

- 连接USB存储器开始升级。（大约需要30分钟。）

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

- 系统重新启动和软件升级画面
- 显示“Update completed”画面后，拆除USB存储器。
- 对本机复位。
- 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“Ver 1.05.00”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必把汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。