

2012 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2012导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2012导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

分组 B

DNX9990HD	DNX9210BT		
DNX7190HD	DNX7490BT	DNX7210BT	DNX719VHD
DNX7310BT	DNX7310BTM		
DNX6190HD	DNX6990HD	DNX6490BT	
DNX5210BT	DNX5510BT	DNX5310BT	DNX5310BTM
DNX5190	DNX5060EX	DNX4210BT	
DNX521DAB	DNX4210DAB	DNX4310DAB	
DNX649VBT	DNX521VBT	DNX531VBT	DNX531VBTM

分组 C

DDX7031BT

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

分组 B: 版本 1.13.0 或更早

分组 C: 版本 1.12.0 或更早

请确认固件版本应为 Ver. 1.13.0/Ver. 1.12.0 或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“Version 1.14.0”（分组 B）/“Version 1.13.0”（分组 C）。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 按下 [Setup (设置)] 图标显示 Setup Menu (设置选单) 画面。



2. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。

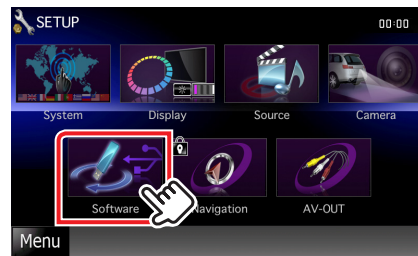


3. 确认版本。

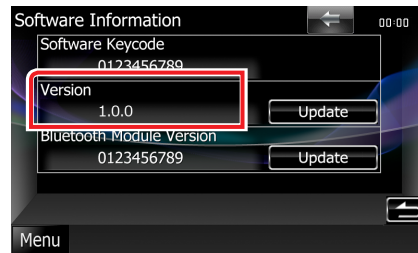

程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 如果播放音响文件、或者显示“NO Media File”（无媒体文件），按下[MENU]按钮，然后选择“STANDBY”（待机状态）。
3. 按下 [Setup (设置)] 图标显示 Setup Menu (设置选单) 画面。
4. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
5. 按下 [Update (升级)] 开始升级。（大约需要10分钟。）

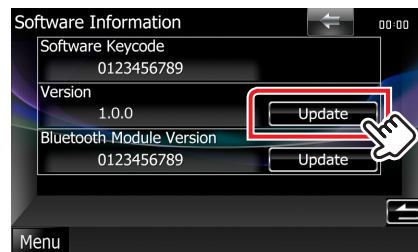

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

6. 系统重新启动和软件升级画面
7. 显示“Update completed”（升级完成）画面后，拔出USB存储器，然后重新启动本机。
8. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“Version 1.14.0”（分组 B）/“Version 1.13.0”（分组 C），固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。