

2013 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2013导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2013导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DNX890HD	DNX690HD	DNX570HD	DNX5080EX
DNX7700BT	DNX7230DAB	DNX7330BT	DNX7330BTM
DNX5700BT	DNX5230BT	DNX5330BT	DNX5330BTM
DNX4230BT	DNX4330		
DNX5230DAB	DNX4230DAB	DNX4330DAB	

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本 1.11.0 或更早

请确认固件版本应为 Ver.1.11.0 或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“Version 1.12.0”。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 按下 [Setup (设置)] 图标显示 Setup Menu (设置选单) 画面。



2. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。

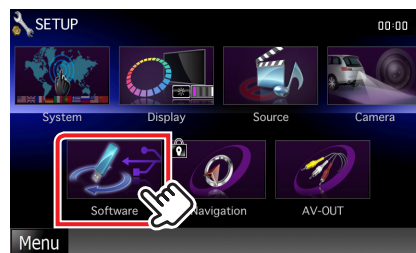


3. 确认版本。

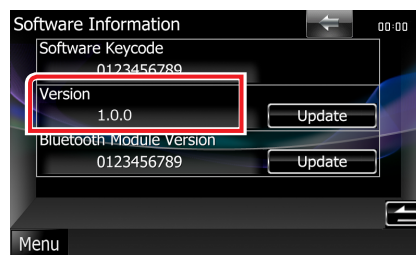

程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”（无媒体文件），按下[MENU]按钮，然后选择“STANDBY”（待机状态）。
3. 按下 [Setup (设置)] 图标显示 Setup Menu (设置选单) 画面。
4. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
5. 按下 [Update (升级)] 开始升级。（大约需要6分钟。）

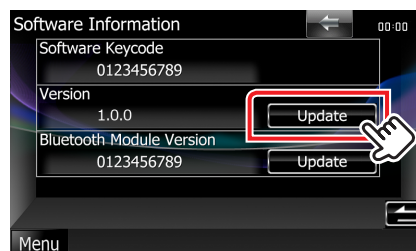

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

6. 系统重新启动和软件升级画面
7. 显示“Update completed”（升级完成）画面后，拔出USB存储器，然后重新启动本机。
8. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“Version 1.12.0”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。