

2015 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2015导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2015导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本V105/11.0.2或更早

请确认固件版本应为Ver.V105/11.0.2或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“V106/11.0.2”。

制作升级媒体


使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。

- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按下<MENU>按钮/ 音量旋钮。

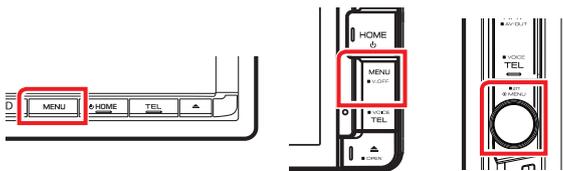


2. 触按[SETUP] (设置)。



3. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。




4. 确认版本。

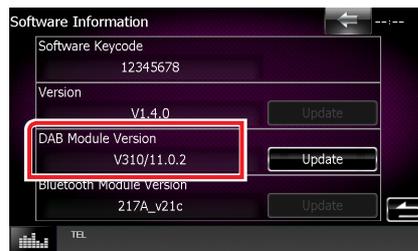

程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File” (无媒体文件)，按下<HOME>按钮，然后选择“STANDBY” (待机状态)。
3. 按下<MENU>按钮/ 音量旋钮。
4. 触按[SETUP] (设置)。
5. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
6. 触按[Update (升级)]。按下 [YES] 开始升级。(大约需要2分钟。)

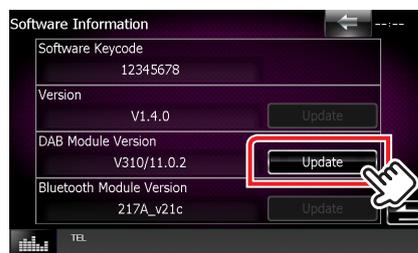

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

7. 显示“Update completed” (升级完成) 画面后，拔出USB存储器。
8. 按住<HOME>按钮切断电源。
9. 按下<HOME>按钮。
10. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“V106/11.0.2”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。