

# 2015 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了2015导航/多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误, 2015导航/多媒体接收机将可能无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。

## 适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DNN9150DAB

## 适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级:

版本V318/11.0.2或更早

请确认固件版本应为Ver.V318/11.0.2或者更早。关于确认固件版本的方法, 请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“V319/11.0.2”。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压缩下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中, 然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内, 升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称, 则无法进行升级。

## 查阅固件版本

1. 按下 [  ]。




2. 按下 [SETUP (设置)] 图标显示Setup Menu (设置选单) 画面。





3. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。

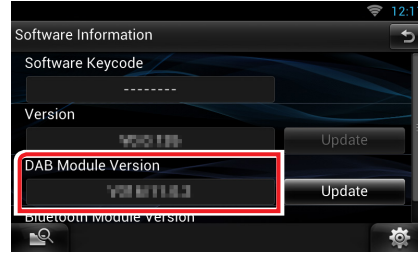


4. 确认版本。



## 对程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”(无媒体文件), 按下两次<HOME>按钮。触按信号源起动面板上的 [  ]。按下 [STANDBY]。
3. 按下 [  ]。
4. 按下 [SETUP (设置)] 图标显示Setup Menu (设置选单) 画面。
5. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
6. 按下 [Update (升级)]。

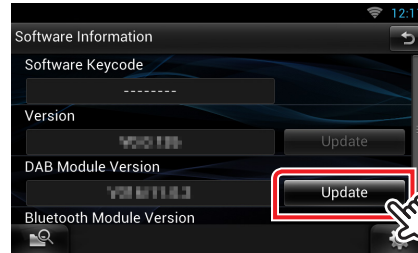

显示“Update via USB.(经由USB升级)”。

7. 按下 [Yes] 开始升级。(大约需要3分钟。)
- 小心:** 画面可能出现数秒钟的空白。  
在升级过程中, 不得拔出USB存储器或切断本机电源。
8. 显示“Update completed”(升级完成) 画面后, 拔出USB存储器, 然后重新启动本机。
  9. 按住<HOME>按钮切断电源。
  10. 按下<HOME>按钮。
  11. 参照“查阅固件版本”, 确认固件版本是否升级。  
如果显示“V319/11.0.2”, 固件升级成功完成。

## 注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在升级之前, 请务必在安全地点停车。不要关闭发动机, 防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级操作时, 不得关闭发动机或切断导航/多媒体接收机的电源。否则升级无法正常完成, 并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。