

2017 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2017导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2017导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必详细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名 称(容量)
A	DDX6170BT, DDX6170, DDX7051BT, DDX751WBT	Ver 0.0.132 或更早 → 0.0.133	mm16107.krm (41.60 MB)
	DDX774BH	Ver 0.0.137 或更早 → 0.0.138	mm16107.krm (41.60 MB)
B	DDX794	Ver 0.0.137 或更早 → 0.0.138	mm16097.krm (41.60 MB)
C	DDX7017BT, DDX7017BTM, DDX717WBT, DDX717WBTM	Ver 0.0.117 或更早 → 0.0.118	mm16047.krm (41.60 MB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要5分钟。) 对本机复位。
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。


- 从网站下载升级程序。
- 解压下载的文件。
- 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

- 触摸 HOME (主页) 屏幕上的[SETUP]。

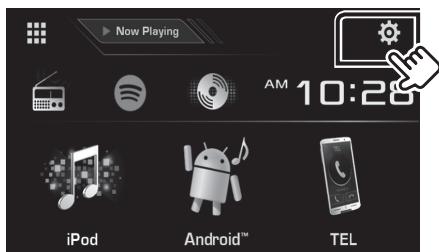

- 触按[System Information]显示系统信息画面。

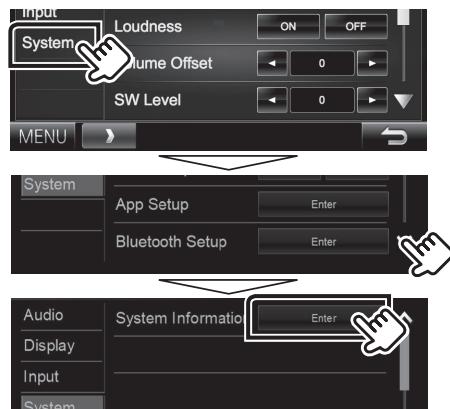

- 确认版本。



程序升级

- 触摸 HOME (主页) 屏幕上的[SETUP]。
- 触按[System Information]显示系统信息画面。
- 触按[Update]。



- 连接USB存储器开始升级。(大约需要5分钟。)

小心：画面可能出现数秒钟的空白。

在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

- 显示“Update completed”画面后，拆除USB存储器。

- 对本机复位。

- 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“No File”(没有文件)
- 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必把汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。