

2022 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2022导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2022导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
DMX709S, DMX7709S, DMX7022S	Ver 116 或更早 → V117	ISPBOOOT.BIN (69.9 MB)
DMX809S, DMX8709S, DMX7522S, DMX7522DABS, DMX7722DABS	Ver 117 或更早 → V118	ISPBOOOT.BIN (70.2 MB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要5分钟。)
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。



注意

- 要进行更新，请使用具备以下所示规格的USB存储设备。在具备其他规格的USB存储设备上无法进行更新。

USB 标准：USB 2.0

容量：8 GB至32 GB


文件系统：FAT 32



- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 按下<HOME>按钮。
2. 触按[]。

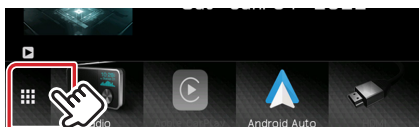


3. 触按[SETUP ()]。



4. 触按[System Information]显示系统信息画面。

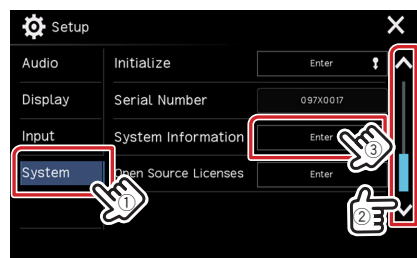


5. 确认版本。

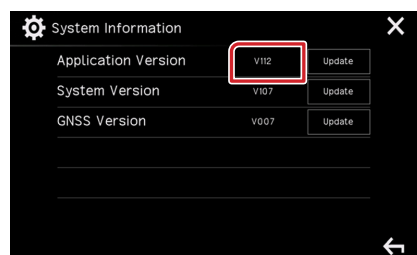

程序升级

1. 按下<HOME>按钮。
2. 触按[]。
3. 触按[SETUP ()]。
4. 触按[System Information]显示系统信息画面。
5. 触按[Update]。

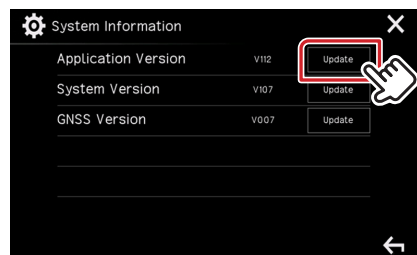

6. 连接USB存储器开始升级。(大约需要5分钟。)

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

7. 当“Update completed”画面显示时。
8. 系统重启。取下USB存储器。
9. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。

注意事项

- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。